


TANGA BÁSICA

TEORIA

El desarrollo de la **Tanga** se realiza a partir del patrón del Panty básico elongado. Se recomienda una entrepierna angosta, para evitar la acumulación de tela en la ingle.

I) DELANTERO

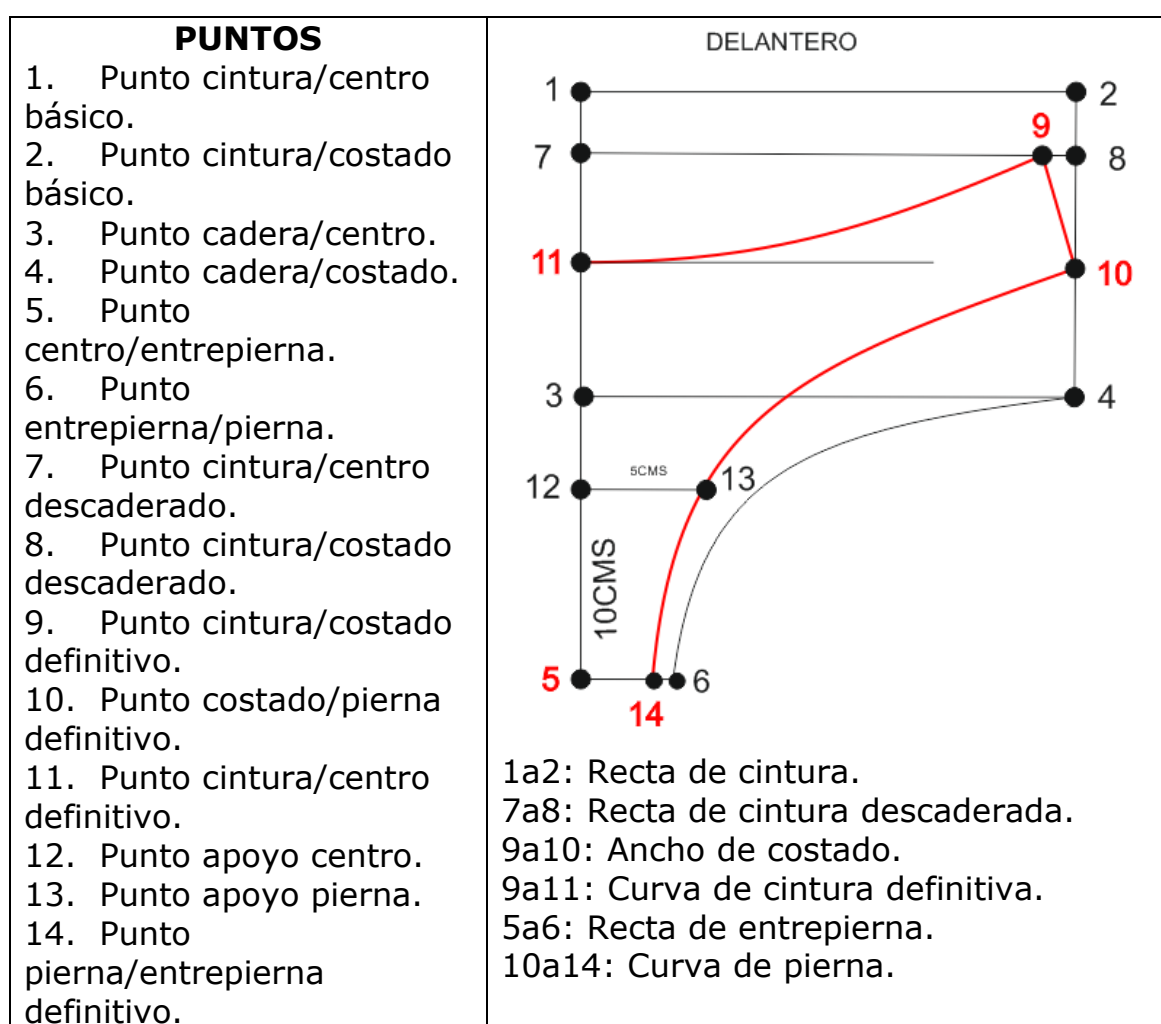

DESARROLLO DEL PATRON DELANTERO

a) DESCADERAR

Para realizar este procedimiento es necesario bajar 2 puntos: el punto (1) **cintura/centro básico** se convierte en el punto (7) **cintura/centro descaderado**, y el punto (2) **cintura/costado básico** se convierte en el punto (8) **cintura/costado descaderado**.

Ambos puntos descienden la misma medida.

Descaderado sugerido: 4 cm.

Descaderado básico: 4 cm.

Descaderado medio: 5 cm.

Descaderado pélvico: 6 a 7 cm.

b) **CAIDA DE CINTURA**

Bajar el punto (7) **cintura/centro descaderado** 3.0 cm, creando el punto (11) **cintura/centro definitivo**. Escuadrar este punto.

c) **ENTALLE DE CINTURA** (curva **9a11**)

Desde el punto (8) **cintura/costado descaderado** moverse 1.0 cm sobre la recta (7a8) de **cintura descaderada** para crear el punto (9) **cintura/costado definitivo**.

Trazar la curva (9a11) de **cintura** desde el punto (9) **cintura/costado definitivo** hasta el punto (11) **cintura/centro definitivo**. La curva es tangente al horizonte en el punto 11.

d) **ANCHO DE COSTADO** (recta **9a10** = 5.0 cm)

Ancho de costado sugerido: 5.0 cm. Aplicar esta medida en diagonal desde el punto (9) **cintura/costado definitivo**, hasta el punto (10) **pierna/costado definitivo**.


e) **ANCHO DE ENTREPIERNA** (recta **5a14** = 2.5 cm)

Ancho de entrepierna sugerido: $5.0 \text{ cm} / 2 = 2.5 \text{ cm}$. Aplicar esta medida desde el punto (5) **centro/entrepierna** hacia el costado, hacia el punto (14) **pierna/entrepierna definitivo**.

f) **PIERNA** (curva **10a14**)

Trazar la curva (10a14) de **pierna**, desde el punto (10) **costado/pierna definitivo** hasta el punto (14) **pierna/entrepierna definitivo**.

II) POSTERIOR

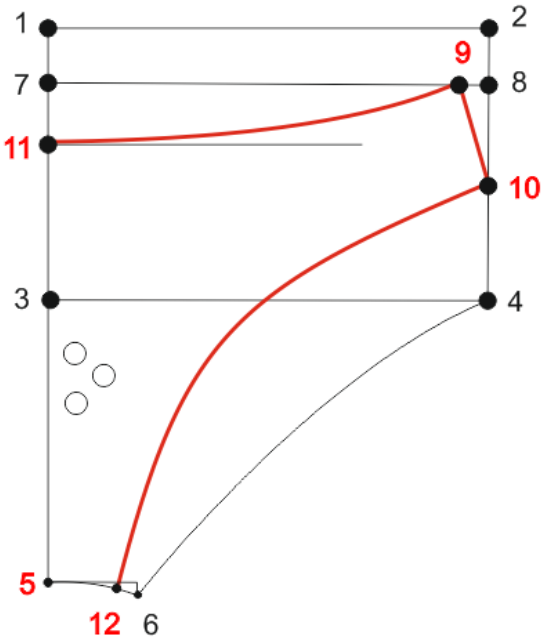PUNTOS	POSTERIOR
1. Punto cintura/centro básico. 2. Punto cintura/costado básico. 3. Punto cadera/centro. 4. Punto cadera/costado. 5. Punto centro/entrepierna. 6. Punto pierna/entrepierna. 7. Punto centro/cintura descaderada. 8. Punto costado/cintura descaderada. 9. Punto cintura/costado definitivo. 10. Punto costado /pierna definitivo. 11. Punto cintura/centro definitivo. Punto pierna/entrepierna definitivo.	 1a2: Recta de cintura. 7a8: Recta de cintura descaderada. 9a11: Curva de cintura. 9a10: Ancho de costado. 10a12: Curva de pierna. 5a12: Curva de entrepierna.

g) DESCADERAR

Realizar el procedimiento aplicando las mismas medidas del delantero: bajar los puntos (1) **cintura/centro básico** y (2) **cintura/costado básico**, aplicando la misma medida para ambos puntos.

Descaderado sugerido: 4 cm.

Descaderado básico: 4 cm.

Descaderado medio: 5 cm.

Descaderado pélvico: 6 a 7 cm.

h) CAIDA DE CINTURA

h. Bajar el punto (7) **cintura/centro descaderado** 2.0 cm, creando el punto (11) **cintura/centro definitivo**. Escuadrar este punto.

i) ENTALLE DE CINTURA (línea 9a11)

Desde el punto (8) **cintura/costado descaderado** aplicar 1.0 cm sobre la recta (7a8) de **cintura descaderada**, creando el punto (9) **cintura/costado definitivo**.

Trazar la curva (**9a11**) de **cintura** uniendo los puntos (9) **cintura/costado definitivo** y (11) **cintura/centro definitivo**. En el punto (11), la curva es tangente al horizonte.


j) **ANCHO DE COSTADO** (línea **9a10** = 4.5 cm)
Ancho de costado sugerido: 5.0 cm.

Aplicar esta medida en diagonal desde el punto (9) **cintura/costado definitivo** hasta el punto (10) **pierna/costado definitivo**.

k) **ANCHO DE ENTREPIERNA** (curva **5a12** = 4.5 cm)
Desde el punto (5) **centro/entrepierna** y sobre la curva (5a6) de **entrepierna**, aplicar 4.5 cm para localizar el punto (12) **pierna/entrepierna definitivo**.

l) **PIERNA**
Trazar la curva (**10a12**) de **pierna**, desde el punto (10) **costado/pierna definitivo** hasta el punto (12) **pierna/entrepierna definitivo**.

III) REFUERZO

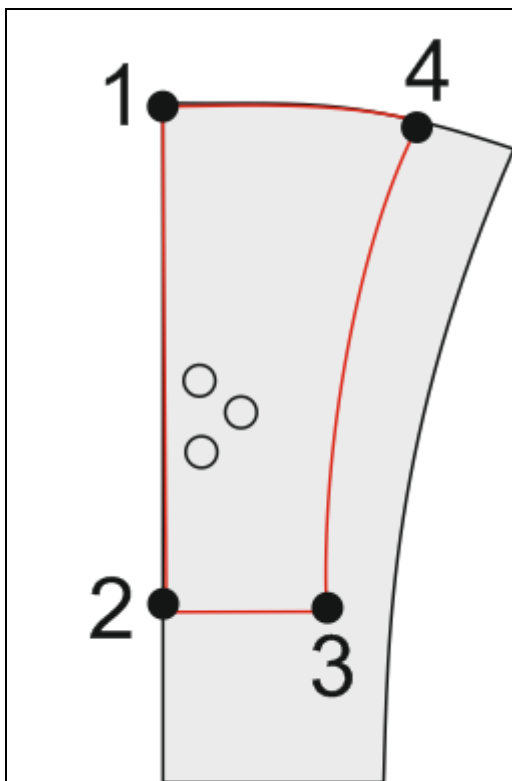

Para este tipo de panty se recomienda una reducción en el largo del refuerzo utilizando $\frac{2}{3}$ de su largo total. Si el largo total mide 12.0 cm:

Largo del refuerzo = $12.0 \text{ cm} \times \frac{2}{3} = 24/3 = 8.0 \text{ cm}$.

m) **LARGO DEL REFUERZO:** 8 cm.

n) **ANCHO POSTERIOR:** 4.5 cm.

o) **ANCHO DELANTERO:** 2.5 cm.